

# PIKAOHJE SC250/SC202

FI

G\_SC250-SC202\_v0002\_20211008\_FI

KÄYTTÖOHJE(145 / 136 sivua ja PC-ohjelma, saatavilla:

<https://www.cesva.com/en/support/product/>



SC250



SC202

## SISÄLTÄÄ



Äänitasomittari  
SC250 tai SC202




Laukku  
FN004



Tuulisuoja  
PV009



3 AA Alkaali  
paristoa




Yhteyskaapeli USB-USB  
type C CN500

## ÄÄNITASOMITTARIN VIRRANSAAINTI JA PÄÄLLE/POIS KYTKEMINEN


Avaa paristotilan kansi ruuvimeis-  
selillä ja aseta 3 paristoa napaisuus  
huomioiden

Laite voi myös saada  
virtaa USB-C portista  
(verkkolaturi, USB tietoko-  
neesta tai ulkoisesta akusta)

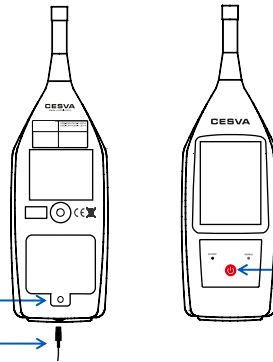

Paina 2 sekuntia Mittarin avaami-  
seksi/sulkemiseksi

## MITTAUS/TALLENNUS ÄÄNITASOMITTARILLA

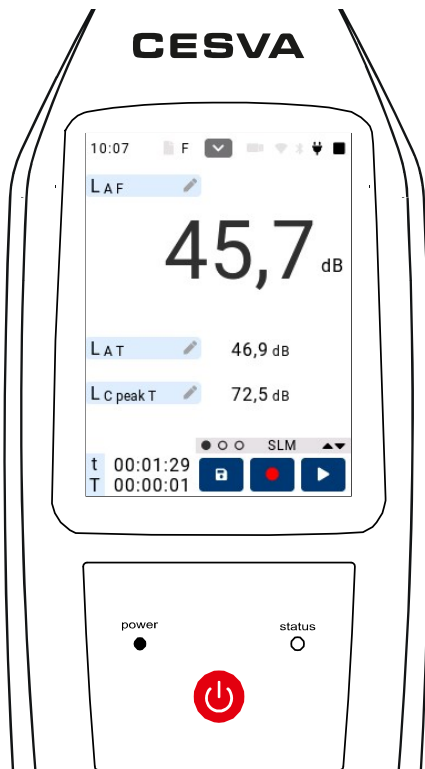

Pääsy päävalikkoon

Aloita mittaus

Aloita tallennus

De/aktivoi näyttö














MITTAUKSEN ja TALLENNUKSEN erot:  
Mittauksen aikana mitattavat parametrit  
näytetään näytöllä mutta ei talleteta.  
Tallennuksen aikana parametrit  
näytetään näytöllä ja myös talletetaan.


Kun näyttö on pois päältä äänitasomittari  
pysyy päällä.

power status  
 LED indikaattorit:

LED power	LED status	Measurement	Display	SC250
OFF	OFF	---	OFF	OFF
	ON	STOP	ON	ON
	FLASH	PLAY/REC		
ON	OFF	STOP	OFF	
	ON	PAUSE		
FLASH	FLASH	PLAY/REC	-	-
	-	The battery is running low		


## PÄÄVALIKKO

-  Tallennetut tiedostot
-  Muisti
-  USB (Massamuisti)
-  Bluetooth
-  WIFI
-  Integrointi-aika
-  Kyltti ja 20 ms
-  Kello ja päiväys
-  Microfonin asetukset
-  Virta
-  Kirkkaus
-  CESVA pilvi ja päivitys
-  Informaatio

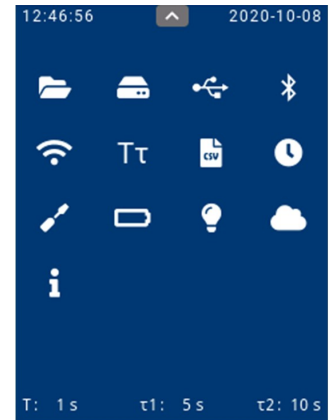


MITTAUKSEN / TALLENNUKSEN aikana voidaan myös tehdä...




## ÄÄNITASO

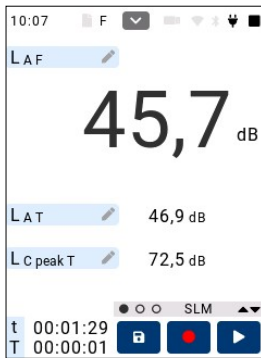

## 1/1 ANALYYSI\*

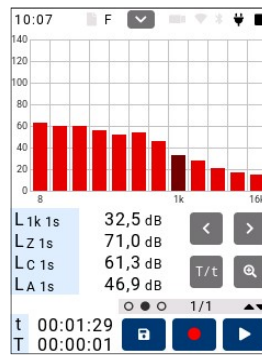

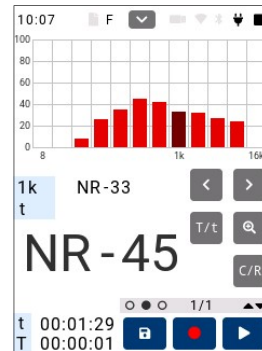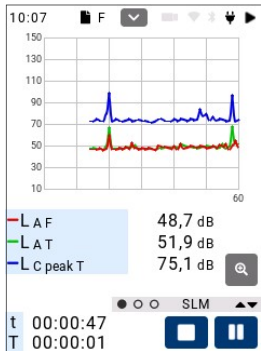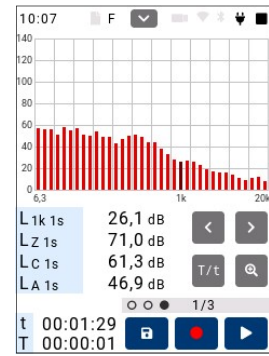

## 1/3 ANALYYSI\*



\* Valinnaisia näyttöjä  
FR250/FR202 modulilla



-  Calitse toiminto<sup>(1)</sup>
-  Pysäytä
-  Takaisin
-  Aloita/jatka
-  pysäytä
-  Muuta kokoa
-  Muuta aikavakio<sup>(1)</sup>
-  Calitse kaistasuodatin<sup>(1)</sup>
-  Tallenna lopullinen tulos (ei aikahistoriaa)

(1) Nämä toiminnot vaikuttavat vain näyttöön, eivät mittaukseen tai talletettuihin parametreihin.